


Functionele luiken met bestaande muurhaken.

Functionele luiken met bestaande muurhaken.

Bekijk [hier](#) de montagevideo.


1 Voorbereiding.

De lenen (verbindingslatten) worden in de fabriek voormonteerd met inox rivetten. Pak de luiken voorzichtig uit.

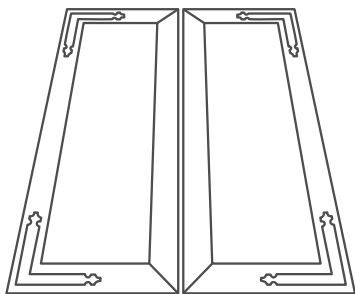

2 Montage van het beslag.

1. Schuif de koppelstukken in de voorziene openingen.
2. Schuif de **hengen (A)** links en rechts in het luik. Stel ze af op de hoogte van de muurhaken. Blokkeer ze lichtjes met de stelbout. (Je stelt ze straks nauwkeuriger af).

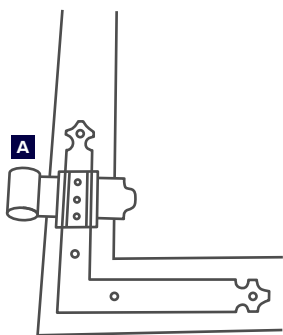

3 Montage van de luiken.

Gebruik je de **bestaande muurhaken** opnieuw? Dan leveren wij de hengen met een **passende binnendiameter**, zodat ze mooi op de haken passen.

Stap 1: Grof afstellen

- Haak de luiken in op de muurhaken.
- Zorg dat de hengen ongeveer op de juiste hoogte zitten.

Stap 2: Fijn afstellen

Hangt het luik? Stel dan met de stelbout van het koppelstuk de positie exact af:

- hoogte
- breedte (afstand tot raamkader of muur)

Stap 3: Vastzetten (borgen)

- Als de luiken correct uitgelijnd zijn in open én gesloten positie, kan je ze vastzetten.
- Boor een 4 mm gat, 3 cm diep in één van de openingen van het koppelstuk.
- Schroef er een zwarte zelftapper met ronde kop in.

⚠ LET OP

Bestaande muurhaken staan vaak niet perfect uitgelijnd, boven en onder. Daardoor kan het gebeuren dat de luiken recht hangen in gesloten stand, maar scheef lijken in open stand, of omgekeerd. In de praktijk worden luiken meestal uitgelijnd in **open stand**.


Stoort de lichte 'scheefheid' in gesloten stand? Dan kan je een makelaar (een verticale middenregel) gebruiken om dit te camoufleren.



5 Montage van accessoires.


Makelaar

- Na het uitlijnen en vastzetten van het luik, bevestig je **de makelaar (A)** met de meegeleverde zwarte houtschroeven.
- Je kan vooraf wat silicone of PVC-lijm aanbrengen voor extra hechting.

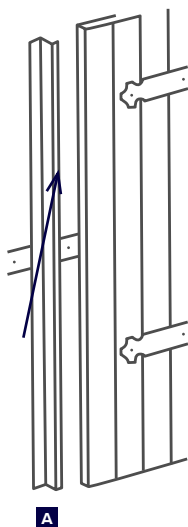

Bajonetsluiting

- De bajonetsluiting wordt aan de buitenzijde van het luik geplaatst.
- Kies een geschikte positie: onderkant, bovenkant of zijkant van het luik. Afhankelijk van waar je in de raamdorpel of raamnis een gat kunt maken voor de pin van de sluiting.
- Zorg ervoor dat de gekozen plek voldoende ruimte biedt voor zowel het draaien van de sluiting als het stevig vastzetten van de pin in de ondergrond.
- Bevestig deze met zwarte zelftappende schroeven, bij voorkeur in de middenkamer met alu-versterking. Zorg dat de sluiting vlot opent en sluit.

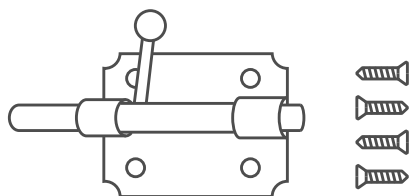

Oplegslot

- Het oplegslot wordt aan de binnenzijde van het luik geplaatst.
- Monteer het oplegslot in ruitvorm (daar zit de binnenvesterking van het luik).
- Gebruik de bijgeleverde zelftappers.
- Het beugeltje kan je bijstellen met een rubberhamer om meer of minder spanning te creëren.
- Gebruik je én een makelaar én een oplegslot? Dan kan je eventueel een vlotje (afstandsschijfje) tussen slot en luik plaatsen voor een betere pasvorm.

