


Boerenluiken met nieuwe muurhaken.

Boerenluiken met nieuwe muurhaken.

Deze handleiding helpt je stap voor stap bij de montage van je Ventinella-luiken. Alles is zo ontworpen dat het ook voor doe-het-zelvers goed te doen. De lenen worden in de fabriek voorgemonteerd met aangepaste schroeven. Aan de slag!


1 Montage hoogteregeling.

Monteer de **regelbare hoogteregeling** in de heng.

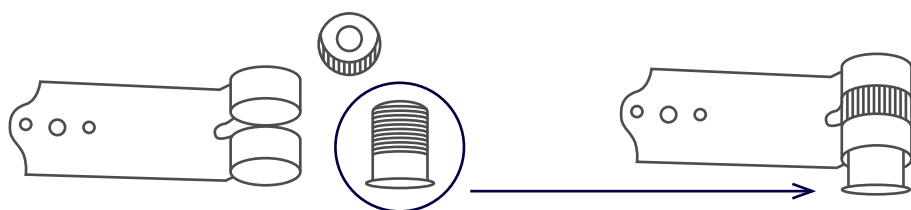

2 Schroeven.

Los de **eindschroef (A)** van de leen en de **stelschroef (B)** van de heng, zodat de heng vlot over de lijn glijdt. Zet de eindschroef terug vast, schuif de heng in positie en blokkeer de stelschroef.

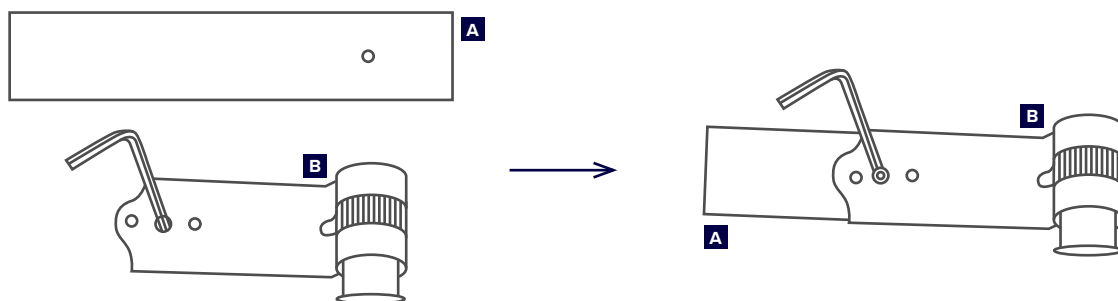


3 Montage van de muurbevestigingen.

BENODIGDHEDEN:



A

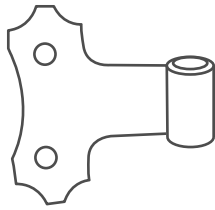

B



C

1. Schuif de **as (A)** in de **muurplaat (B)**.
2. Gebruik een stukje tape om de muurplaat tijdelijk aan de heng vast te maken. Zo blijft die op z'n plek.
3. Plaats het luik in de nis (de opening in de muur), zet het tijdelijk vast met een spie en lijn het goed uit.

Fijn afstellen.

- Draai de stelbout van de heng iets los.
- Verschuif het geheel (heng + muurplaat) totdat de aslijn van het scharnier mooi in het midden van de spleet tussen muur en luik zit. Zo sluit het luik in open stand mooi gelijk met de buitenrand van je raamnis.

Boorpunten.

- De muurplaat geeft aan waar je moet boren.
- Let erop dat de assen van de bovenste en onderste muurplaten goed uitgelijnd zijn (gebruik een laser, waterpas of schietlood).
- Bevestig alles met de meegeleverde inox muurplaatschroeven.



TIP

Je kunt achteraf nog fijn afstellen in de breedte en hoogte via de heng.



LET OP!

Deze werkwijze geldt ook voor andere soorten muurbevestiging, zoals muurankers of regelbare muurplaten.




VENTINELLA.

4 Borgen (vastzetten).

Ben je tevreden over de uitlijning van de luiken, zowel open als dicht?
Dan kun je ze definitief vastzetten.


1. Boor een gaatje van 4mm, ongeveer 3cm diep in een opening van de heng.
2. Schroef een zelftappende schroef met ronde kop in het gat.
Zo zit het geheel (heng + leen + luik) stevig vast.

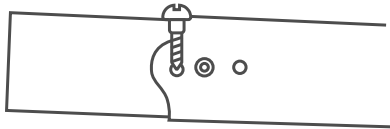

5 Accessoires bevestigen.

Makelaar (de slaglat)


- Na het uitlijnen en borgen bevestig je de **makelaar (A)** met zwarte houtschroeven.
- Je kunt eventueel een klein beetje lijm (silicone of PVC-lijm) gebruiken voor extra stevigheid.

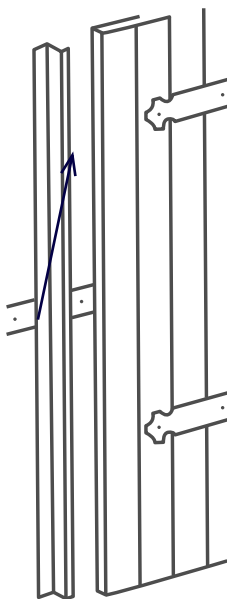

A

Bajonetsluiting.

- De bajonetsluiting wordt aan de buitenzijde van het luik geplaatst.
- Kies een geschikte positie: onderkant, bovenkant of zijkant van het luik. Afhankelijk van waar je in de raamdorpel of raamnis een gat kunt maken voor de pin van de sluiting.
- Zorg ervoor dat de gekozen plek voldoende ruimte biedt voor zowel het draaien van de sluiting als het stevig vastzetten van de pin in de ondergrond.
- Bevestig deze met zwarte zelftappende schroeven, bij voorkeur in de middenkamer met alu-versterking. Zorg dat de sluiting vlot opent en sluit.

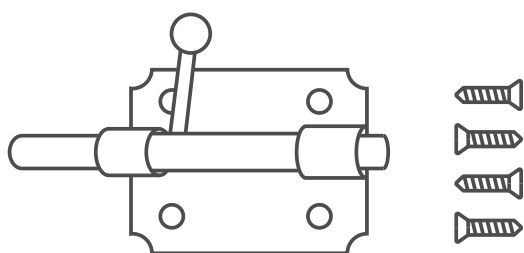

Oplegslot.

- Het oplegslot wordt aan de binnenzijde van het luik geplaatst.
- Monteer het slot in ruitvorm met platte, zelftappende schroeven.
- Deze schroeven grijpen in het aluminium versterkingsprofiel van het luik.
- Het houdertje van het slot kan je wat buigen met een rubberhamer om meer of minder spanning te krijgen.
- Als je én een makelaar én een slot gebruikt: mogelijk moet je een dun plaatje (vlootje) tussen slot en luik plaatsen voor een goede pasvorm.

