

Functionele luiken met nieuwe muurhaken.



Functionele luiken met nieuwe muurhaken.

Bekijk [hier](#) de montagevideo.

1 Voorbereiding.


De lenen zijn in de fabriek al voorgemonteerd met inox rivetten.

Plaats de luiken in de raamopening, lijn ze uit en spie ze vast zodat ze stabiel staan.

2 Montage van het beslag.


Stap 1: Koppelstukken

- Schuif de koppelstukken over de lenen.

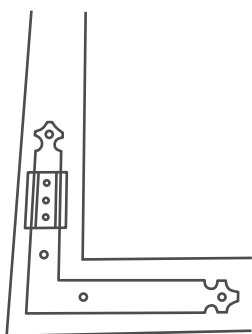

Stap 2: Hengen

- Schuif de **hengen (A)** links en rechts in de koppelstukken.
- Stel ze grof af op de hoogte van de muurhaken.
- Blokkeer ze voorzichtig met de stelbouten (je stelt straks alles nauwkeurig af).

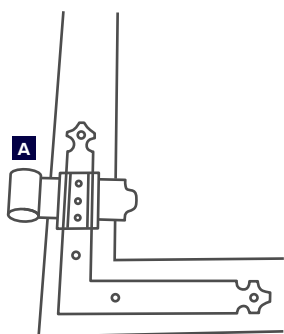


3 Montage van de muurhaken.

BENODIGDHEDEN:



A

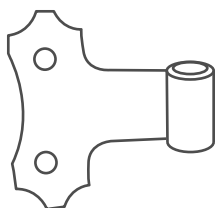

B



C

Stap 1: Voorbereiden

- Schuif de **as (A)** in de **muurplaat (B)**. Bevestig de muurplaat met een stukje tape aan de heng, zodat ze niet valt tijdens het positioneren.

Stap 2: Luiken positioneren

- Plaats de luiken terug in de nis, spie ze goed vast en lijn ze zorgvuldig uit.
- Maak de stelbout van het koppelstuk lichtjes los.
- Verschuif nu het geheel (heng + muurplaat) tot de aslijn van het scharnier mooi in het midden van de spleet tussen luik en muur valt. Zo zorg je ervoor dat het luik in open positie mooi in lijn ligt met de rand van de nis.

Stap 3: Boorgaten bepalen

- De muurplaat geeft nu aan waar je moet boren. Zorg dat de bovenste en onderste as exact uitgelijnd zijn (gebruik een laser, waterpas of schietlood).
- Boor de gaten en bevestig met inox muurplaatschroeven.

Stap 4: Afstellen

- Na bevestiging kan je de luiken nog fijner afstellen in de hoogte en breedte met de stelbouten.

4 Borgen van het beslag.

Zijn de luiken mooi uitgelijnd in zowel open en gesloten positie?


Dan kan je ze nu vastzetten (borgen).

- Boor een 4 mm gat (3cm diep) in één van de openingen van het koppelstuk.
- Schroef er een zwarte zelftapper met ronde kop in.

5 Montage van accessoires.


Makelaar

- Na het afstellen en vastzetten van het luik, bevestig je **de makelaar (A)** met de meegeleverde zwarte houtschroeven.
- Je kan vooraf wat silicone of PVC-lijm aanbrengen voor extra hechting.

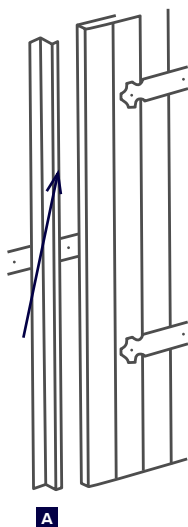

Bajonetsluiting

- De bajonetsluiting wordt aan de buitenzijde van het luik geplaatst.
- Kies een geschikte positie: onderkant, bovenkant of zijkant van het luik. Afhankelijk van waar je in de raamdorpel of raamnis een gat kunt maken voor de pin van de sluiting.
- Zorg ervoor dat de gekozen plek voldoende ruimte biedt voor zowel het draaien van de sluiting als het stevig vastzetten van de pin in de ondergrond.
- Bevestig deze met zwarte zelftappende schroeven, bij voorkeur in de middenkamer met alu-versterking. Zorg dat de sluiting vlot opent en sluit.

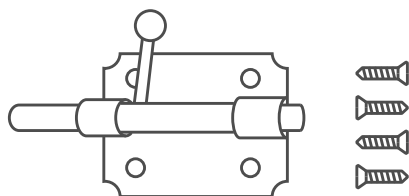

Oplegslot

- Het oplegslot wordt aan de binnenzijde van het luik geplaatst.
- Monteer het oplegslot in ruitvorm (daar zit de binnenvesterking van het luik).
- Gebruik de bijgeleverde zelftappers.
- Het beugeltje kan je bijstellen met een rubberhamer om meer of minder spanning te creëren.
- Gebruik je én een makelaar én een oplegslot? Dan kan je eventueel een vlotje (afstandsschijfje) tussen slot en luik plaatsen voor een betere pasvorm.

