

Volets fonctionnels pose en neuf.

Volets fonctionnels

pose en neuf.

Regardez [ici](#) la vidéo de montage.


1 Préparation.

Les pentures son prémontées en usine à l'aide de rivets en inox.
Placez les volets dans la baie, alignez et calez.

2 Montage de la quincaillerie.


Étape 1: Les croisillons

- Glissez les croisillons sur les pentures.

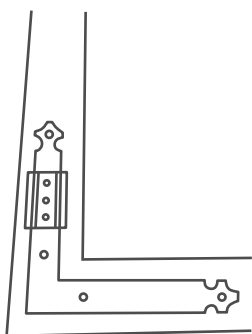


Étape 2: Les noeuds

- Insérez **les noeuds (A)** dans les croisillons.
- Faites glisser **les noeuds (A)** à gauche et à droite dans le cadre du volet.
- Réglez-les approximativement à la hauteur des crochets muraux.
- Serrez légèrement la vis de réglage pour maintenir la position.
(Le réglage final se fera ultérieurement).

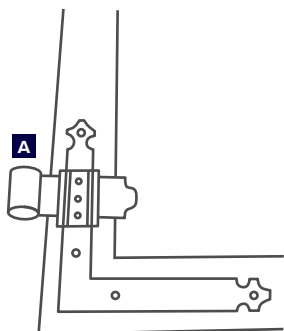

3 Montage des platines murales.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

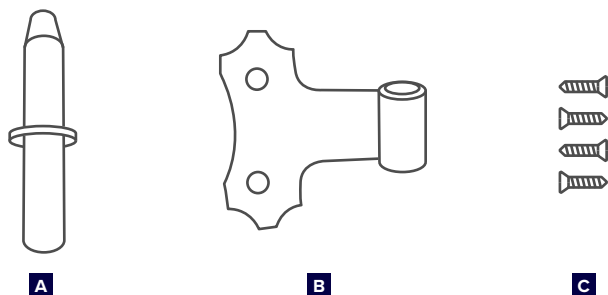

Étape 1: Préparation

- Insérez l'**axe (A)** à fond dans l'**attache (B)**.
Bloquez le tout avec du tape afin que l'attache ne tombe pas.

Étape 2: Positionnement des volets

- Replacez les volets dans la niche, calez-les fermement et alignez-les avec soin.
- Desserrez légèrement la vis du croisillon.
- Faites ensuite glisser l'ensemble (penture + platine murale) jusqu'à ce que l'axe du gond se trouve bien au centre de l'espace entre le volet et le mur. Cela permet au volet de rester bien aligné avec le bord de la niche lorsqu'il est en position ouverte.

Étape 3: Déterminez des points de perçage

- La platine murale indique maintenant l'endroit exact où percer. Assurez-vous que les axes supérieur et inférieur soient parfaitement alignés (utilisez un laser, un niveau ou un fil à plomb).
- Percez les trous et fixez la platine avec des vis inox.

Étape 4: Réglage fin

- Une fois les volets fixés, vous pouvez encore affiner leur position en hauteur et en largeur grâce aux vis de réglage.

4 Sertissage.


Êtes-vous satisfait de l'alignement des volets, en position ouverte et fermée?
Alors vous pouvez les sertir définitivement.

- Percez un trou de 4 mm en profondeur de 3 cm dans un des orifices du noeud.
- Visser un auto-taraudeur noir à tête ronde.

5 Fixation des accessoires.


Meneau ou battement

- Après l'alignement et le blocage vous pouvez monter **les meneaux (A)** avec les vis aggro à tête plate.
- Un matériel de collage (silicone, colle PVC) peut être mis avant le montage.

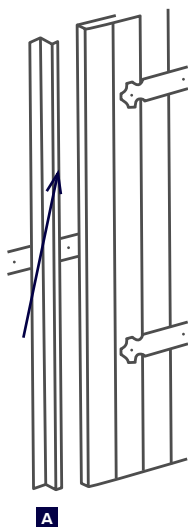

Fermeture à baïonnette

- La fermeture à baïonnette est installée sur la face extérieure du volet.
- Choisissez une position adaptée: en bas, en haut ou sur le côté du volet, en fonction de l'endroit où il est possible de percer un trou dans l'appui de fenêtre ou la niche pour y insérer la goupille de la fermeture.
- Assurez-vous que l'emplacement choisi offre suffisamment d'espace pour permettre la rotation fluide de la fermeture ainsi qu'un ancrage solide de la goupille dans le support.
- Fixation avec des vis (autoperçantes) à tête plate.

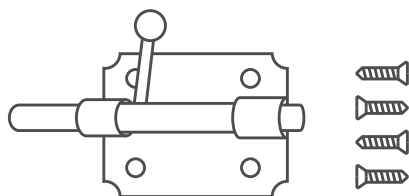

Fermeture à fléau

- La fermeture à fléau est installée sur la face intérieure du volet.
- Montez le verrou en forme de losange avec des vis autotaraudeuses à tête plate.
- Ces vis s'ancrent dans le profilé en aluminium renforcé du volet.
- Vous pouvez ajuster la tension en courbant légèrement le support du verrou à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
- Si vous utilisez à la fois un meneau et un verrou, vous devrez peut-être insérer une petite cale entre le verrou et le volet pour garantir un bon ajustement.

