

Volets à barres & écharpes pose en neuf.


Volets à barres & écharpes

pose en neuf.

Ce manuel vous guide étape par étape dans le montage de vos volets de Ventinella. L'ensemble a été conçu pour permettre un montage facile, même sans expérience professionnelle. Les pentures son prémontées en usine avec des vis adaptées. C'est parti!


1 Montage: réglage en hauteur.

Montez le système pour le **réglage en hauteur** des nœuds.

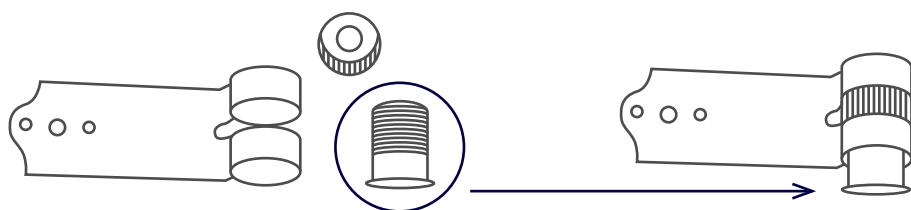


2 Les vis.

Désérrez légèrement la **dernière vis (A)** de la penture ainsi que la **vis frontale du nœud (B)**. Insérez le nœud, bloquez la vis de la penture, mettez le nœud en position et serrez la vis frontale.

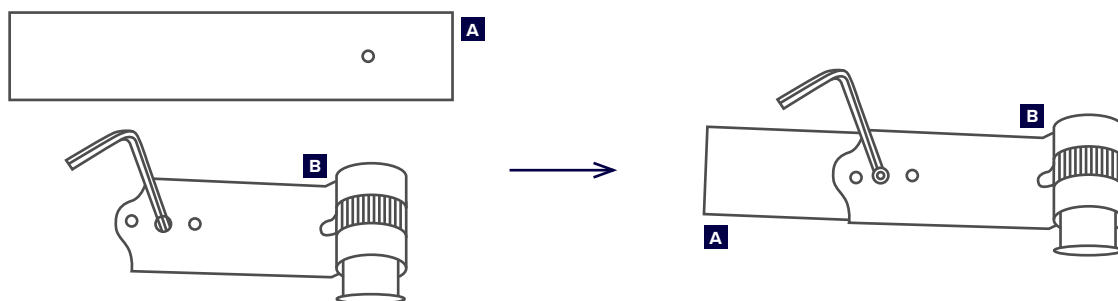

3 Montage des attaches murales.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

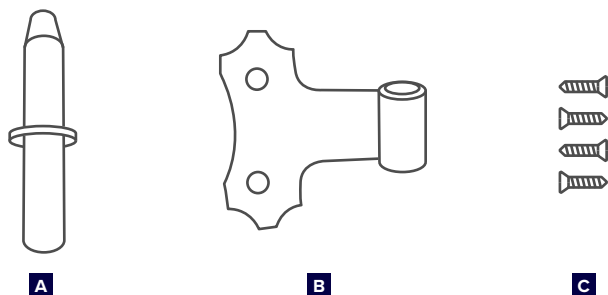

1. Insérez l'axe (A) à fond dans l'attache (B).
2. Bloquez le tout avec du tape afin que l'attache ne tombe pas.
3. Placez le volet dans la niche (l'ouverture dans le mur), maintenez-le temporairement avec une cale et alignez-le correctement.

Réglage.

- Desserrez légèrement la vis de réglage du gond.
- Faites coulisser l'ensemble (gond + platine murale) jusqu'à ce que l'axe du gond soit bien centré dans l'espace entre le mur et le volet. Cela garantit que le volet soit bien aligné avec le bord extérieur de la niche lorsque celui-ci est en position ouverte.

Points de perçage.

- La platine murale indique les emplacements de perçage.
- Veillez à bien aligner les axes des platines murales supérieures et inférieures (utilisez un laser, un niveau à bulle ou un fil à plomb).
- Fixez le tout avec les vis inox fournies pour la platine murale.

💡 CONSEIL

Il est ensuite possible d'ajuster avec précision la position en largeur et en hauteur à l'aide du nœud.


⚠ ATTENTION!

Cette méthode s'applique également aux autres types de fixation murale, comme les ancrs murales ou les platines murales réglables.

4 Sertissage.

Êtes-vous satisfait de l'alignement des volets, en position ouverte et fermée?
Alors vous pouvez les sertir définitivement.


1. Percez un trou de 4 mm en profondeur de 3 cm dans un des orifices du noeud.
2. Bloquez l'ensemble avec une vis autotaraudeuse à tête ronde.
3. Cela permet de fixer solidement l'ensemble (noeud + penture + volet).

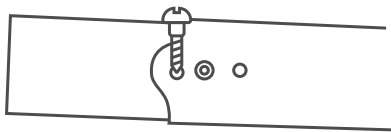

5 Fixation des accessoires.

Meneau ou battement


- Après l'alignement et le blocage vous pouvez monter **les meneaux (A)** avec les vis agglo à tête plate.
- Un matériel de collage (silicone, colle PVC) peut être mis avant le montage.

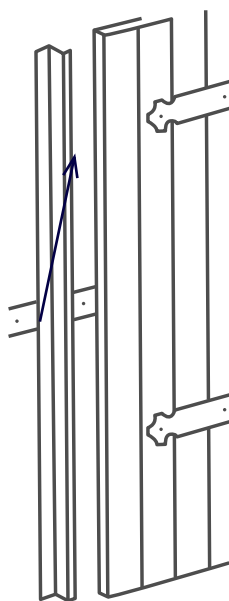

A

Fermeture à baïonnette.

- La fermeture à baïonnette est installée sur la face extérieure du volet.
- Choisissez une position adaptée: en bas, en haut ou sur le côté du volet, en fonction de l'endroit où il est possible de percer un trou dans l'appui de fenêtre ou la niche pour y insérer la goupille de la fermeture.
- Assurez-vous que l'emplacement choisi offre suffisamment d'espace pour permettre la rotation fluide de la fermeture ainsi qu'un ancrage solide de la goupille dans le support.
- Fixation avec des vis (autoperçantes) à tête plate.

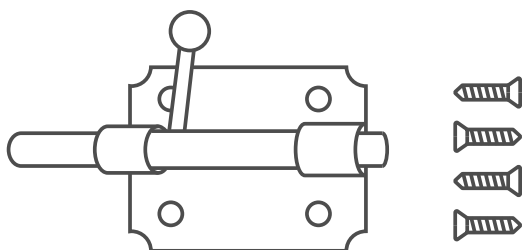

Fermeture à fléau.

- La fermeture à fléau est installée sur la face intérieure du volet.
- Montez le verrou en forme de losange avec des vis autotaraudeuses à tête plate.
- Ces vis s'ancrent dans le profilé en aluminium renforcé du volet.
- Vous pouvez ajuster la tension en courbant légèrement le support du verrou à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
- Si vous utilisez à la fois un meneau et un verrou, vous devrez peut-être insérer une petite cale entre le verrou et le volet pour garantir un bon ajustement.

